SKU 817010
UPC 022011617916
MODEL 18124-000

USE AND CARE GUIDE

BELLEFONT SEMI FLUSH CEILING FIXTURE

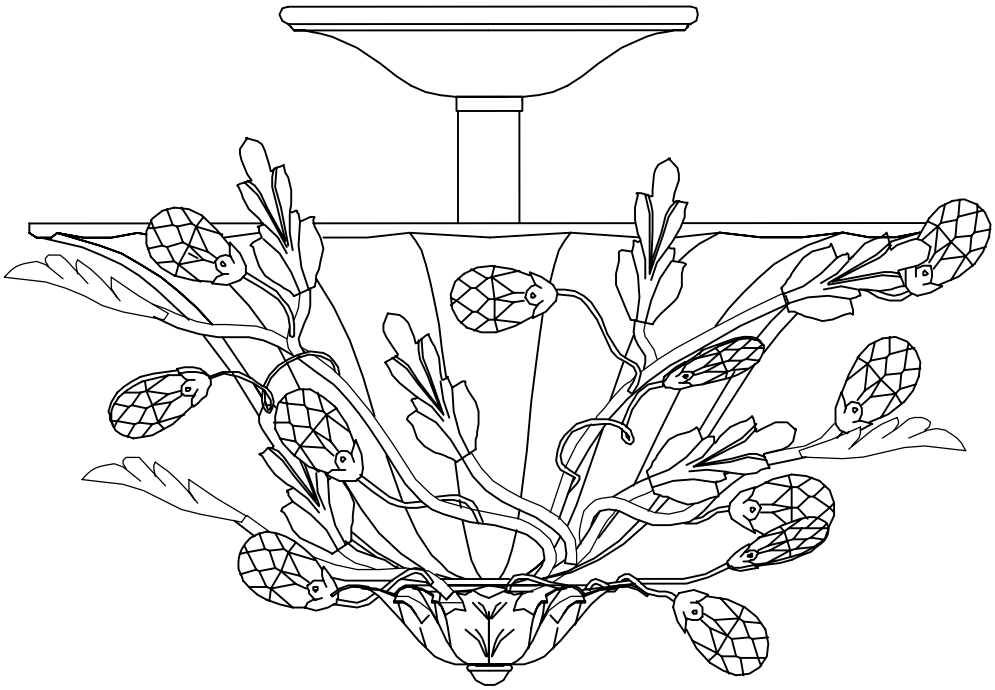

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m. EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Thank You

We appreciate the trust and confidence you have place in the Hampton Bay through the purchase of this ceiling fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay.

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Assembly 2
Planning for a Successful Assembly 2
Package Contents 3
Assembly 4
Care and Cleaning 6
Troubleshooting 6

Safety Information

WARNING: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.

CAUTION: Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

Warranty

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Assembly

PLANNING FOR SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

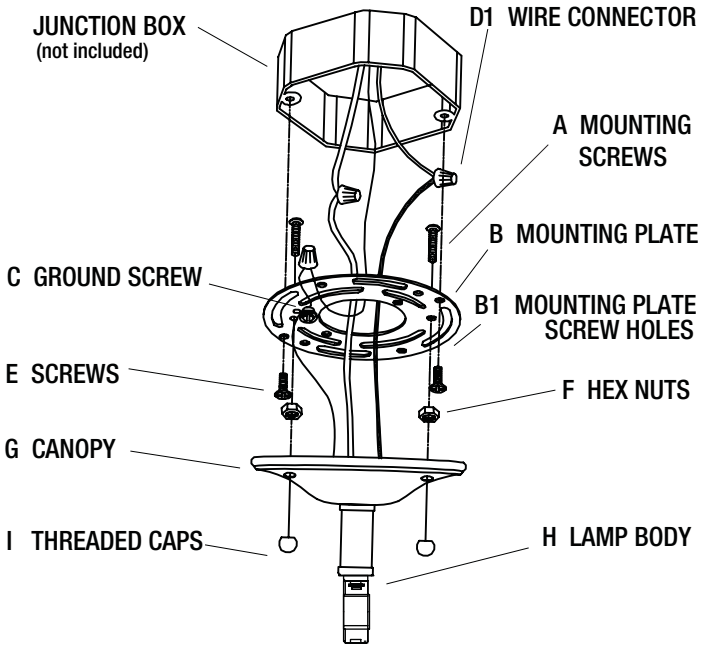

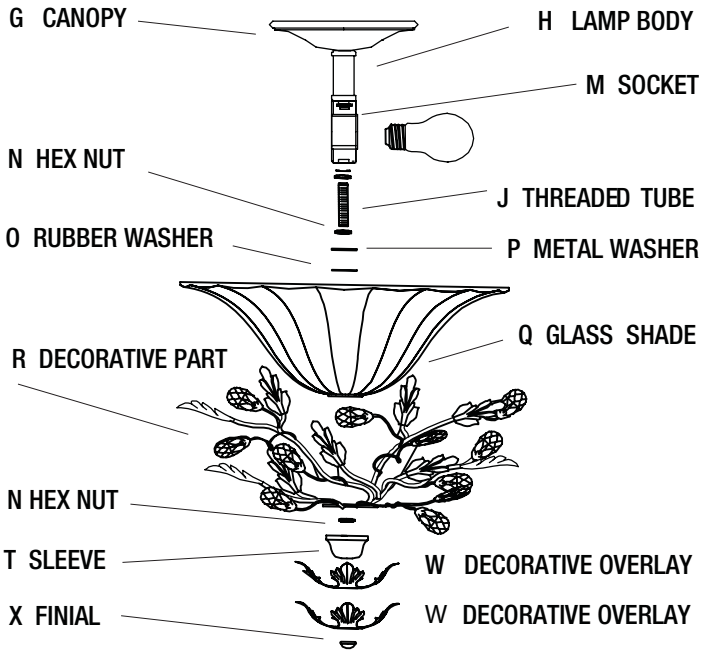

Part	Description	Quantity
A	MOUNTING SCREWS	2
B	MOUNTING PLATE	1
C	GROUND SCREW	1
D1	WIRE CONNECTORS	3
E	SCREWS 1 INCH	2
F	SMALL HEX NUTS 8/32	2
G	CANOPY (preassembled)	1
H	LAMP BODY	1
I	THREADED CAPS	2
J	THREADED TUBE	1
M	SOCKET (preassembled)	1
N	MEDIUM HEX NUTS 1/8	2
O	RUBBER WASHER	1
P	METAL WASHER	1
Q	GLASS SHADE	1
R	DECORATIVE PART	1
T	SLEEVE	1
W	DECORATIVE OVERLAYS	2
X	FINIAL	1

Assembly

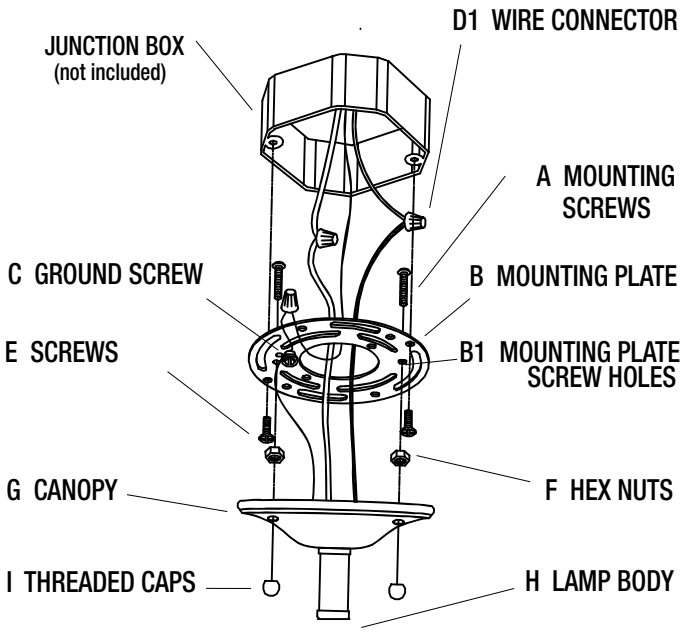

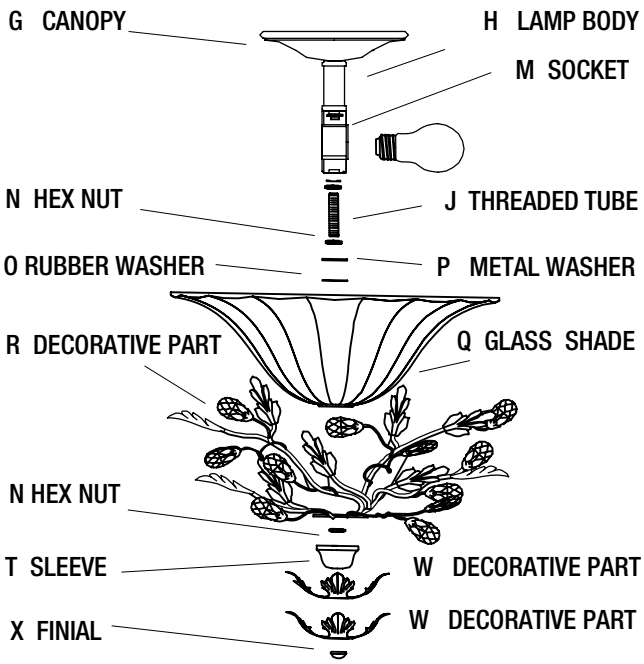

1

Carefully unpack your new fixture and lay all parts on a clean, level surface. Package should contain: mounting hardware package and fixture assembly. Before starting installation of this fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Thread the two Mounting Screws (A) through the Mounting Screw Holes (B1) located on the Mounting Plate (B). Mounting Screws (A) should now be facing the room.
2. Secure the two Mounting Screws (A) by threading the two Hex Nuts (F) 1/4 of an inch onto the two Mounitng Screws (A).
3. Place the Mounting Plate (B) with the Ground Screw (C) against the Junction Box (not included) and secure with two Screws (E).
4. Screw Threaded Tube (J) into Socket (M) and Lamp Body Assembly (H).
5. Secure Threaded Tube (J) with Hex Nut (N).
6. Make your connections to a 120V AC/60Hz circuit. Attach the green or bare wire from the electrical supply to the green or bare wire from the fixture. Attach the black or hot wire from the electrical supply to the black wire from the fixture. NOTE: If a ground wire does not exist in the Junction Box (not included) , connect the fixture ground wire directly to the Ground Screw (C), located on the Mounting Plate (B). If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.
7. Secure the wire connections using the Wire Connectors (D1). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection.
8. Tuck all wires back into the Junction Box (not included) . No loose strands or connections should be present.

2

9. Raise the Canopy (G) and Lamp Body Assembly (H) toward the ceiling.
10. Fit the Canopy (G) and the Lamp Body Assembly (H) over the Mounting Plate (B) so the threaded portions of the two Mounting Screws (A) protrude through the two holes of the Canopy (G).
11. Secure the Canopy (G) and the Lamp Body Assembly (H) by screwing the two Treaded Caps (I) over the the two Mounting Screws (A).
12. Install the two light bulbs into Socket (M). DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGES. Light bulbs not included.
13. Center the Rubber Washer (O) and then the Metal Washer (P) over the hole on the inside of the Glass Shade (Q).
14. Gently place the Decorative Part (R) over the Glass Shade (Q).
15. Secure with Hex Nut (N). HAND TIGHTEN ONLY.
16. Place Sleeve (T) over Threaded Tube (J).
17. Place the two Decorative Caps (W) over Sleeve (T) by overlaying one to the front and one to the back.
18. Secure with Finial (X).
19. Turn power on at the source. Switch on the light.

3 Installing the light bulb

Install two 60 Watt maximum standard, Type A bulbs into the socket.
(Bulbs sold separately).

Care and Cleaning

- Clean the lamp with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The cord is not plugged in.	Ensure the cord is plugged into the outlet.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There is an exposed wire.	Discontinue the use of the lamp. Unplug the unit from the wall. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

This page intentionally left blank.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

SKU 817010
UPC 022011617916
MODELO 18124-000

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LÁMPARA PARA TECHO BELLEFONT, DE MONTAJE SEMI AL RAS

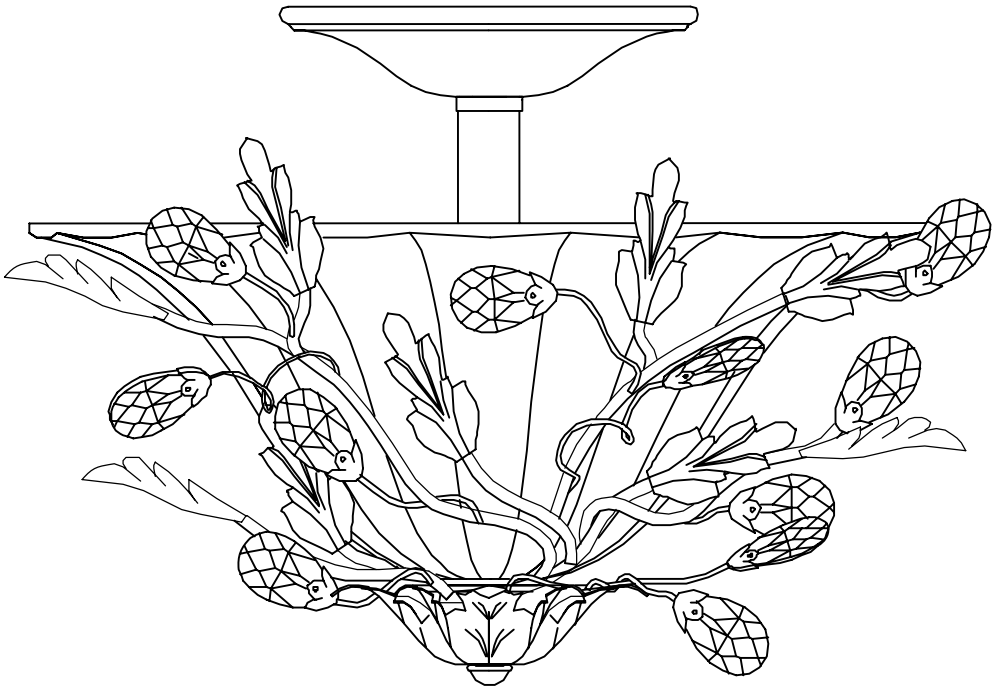

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Gracias

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara de techo. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
Información de Seguridad 2
Garantía 2
Preensamblaje 2
Planificar un Ensamblado 2
Contenido del Paquete 3
Ensamblaje 4
Mantenimiento y Limpieza 6
Solución de problemas 6

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

PRECAUCIÓN: Si tienes alguna pregunta al respecto, consulta a un electricista calificado.

Garantía

El fabricante garantiza que esta unidad no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantia no cubre ningun producto que se instale, configure o use incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto. Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente por el 1-877-527-0313 o visita www.hamptonbay.com

Preensamblaje

PLANIFICAR UN ENSAMBLADO EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

Preensamblado (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

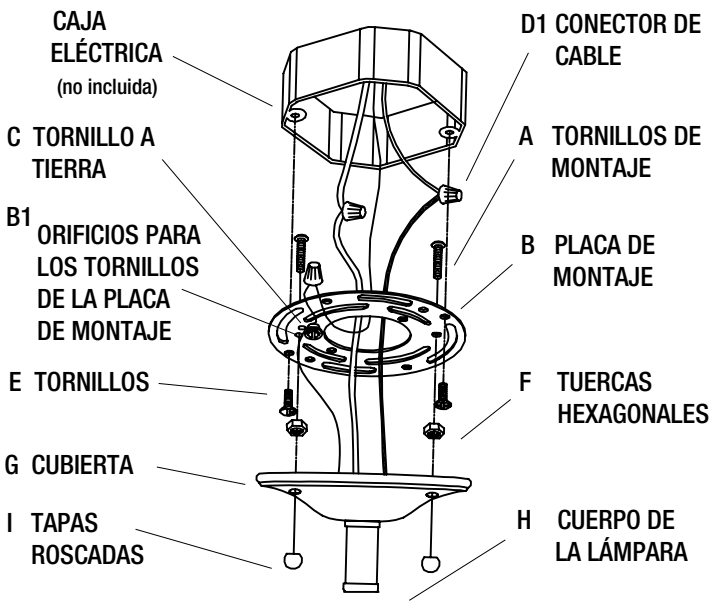
CAJA ELÉCTRICA (no incluida)
C TORNILLO A TIERRA
B1 ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS DE LA PLACA DE MONTAJE
E TORNILLOS
G CUBIERTA
I TAPAS ROSCADAS
D1 CONECTOR DE CABLE
A TORNILLOS DE MONTAJE
B PLACA DE MONTAJE
F TUERCAS HEXAGONALES
H CUERPO DE LA LÁMPARA

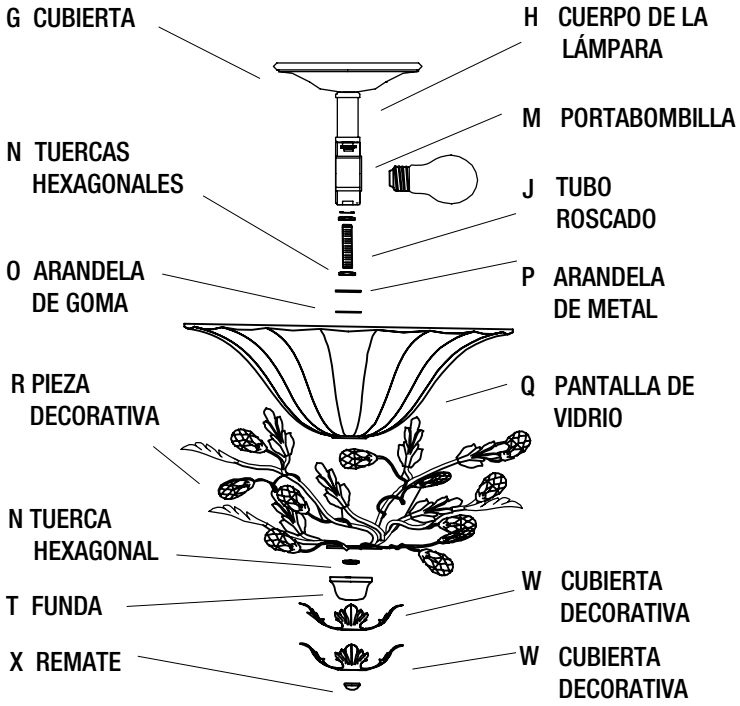

Part	Description	Quantity
A	TORNILLOS DE MONTAJE	2
B	PLACA DE MONTAJE	1
C	TORNILLO A TIERRA	1
D1	CONECTORES DE CABLE	3
E	TORNILLOS DE 2,54 CM	2
F	TUERCAS HEXAGONALES PEQUEÑAS DE 6,35 MM	2
G	CUBIERTA (preensamblado)	1
H	CUERPO DE LA LÁMPARA	1
I	TAPAS ROSCADAS	2
J	TUBO ROSCADO	1
M	PORTABOMBILLA (preensamblado)	1
N	TUERCAS HEXAGONALES PEQUEÑAS DE 3,17 MM	2
O	ARANDELA DE GOMA	1
P	ARANDELA DE METAL	1
Q	PANTALLA DE VIDRIO	1
R	PIEZA DECORATIVA	1
T	FUNDA	1
W	CUBIERTAS DECORATIVAS	2
X	REMATE	1

Ensamblaje

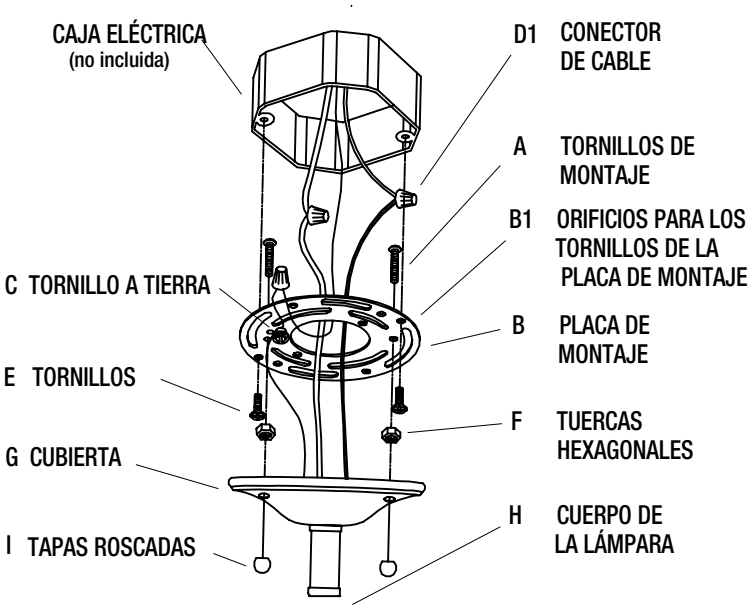

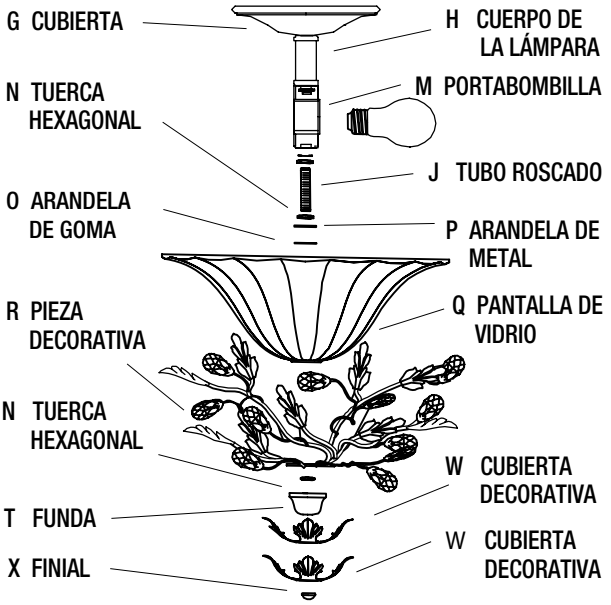

1

Desempaca tu nueva lámpara con cuidado y ordena todas las piezas sobre una superficie limpia y plana. El paquete debe incluir: un paquete de herrajes de montaje y el ensamblaje de la lámpara. Antes de comenzar a instalar esta lámpara corta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.

1. Enrosca los dos Tornillos de Montaje (A) a través de los Orificios para Tornillos de Montaje (B1) de la Placa de Montaje (B). Ahora, los Tornillos de Montaje debendar la cara hacia la habitación.
2. Asegura los dos tornillos de Montaje (A) enroscando las dos Tuercas Hexagonales (F) 6,35 mm en cada Tornillo de Montaje (A).
3. Pega la Placa de Montaje (B) y el Tornillo a Tierra (C) contra la Caja Eléctrica (no incluida) y asegúralos con los dos Tornillos (E).
4. Atornilla el Tubo Roscado (J) en el Portabombilla (M) y en el Ensamblaje del Cuerpo de la Lámpara (H).
5. Asegura el Tubo Roscado (J) con una Tuerca Hexagonal (N).
6. Haz las conexiones a un circuito de 120V de CA/60Hz. Conecta el cable verde o desnudo del suministro eléctrico al cable verde o desnudo de la lámpara. Conecta el cable negro o vivo del suministro eléctrico al cable negro o vivo de la lámpara. NOTA: Si no hay un cable a tierra en la Caja Eléctrica, conecta el cable a tierra de la lámpara directamente al Tornillo a Tierra (C) en la Placa de Montaje (B). Si tienes preguntas sobre la materia, consulta en tu código de electricidad local para encontrar métodos aprobados de conexión a tierra.
7. Asegura las conexiones de cable con los Conectores para Cable (D1). Envuelve con cinta aislante las dos conexiones de cable para lograr una conexión más segura.
8. Vuelve a colocar los cables conectados dentro de la Caja Eléctrica (no incluida). No debe haber alambres sueltos o conexiones flojas.

2

9. Levanta la Cubierta (G) y el Ensamblaje del Cuerpo de la Lámpara (H) hacia el techo.
10. Encaja la Cubierta (G) y el Ensamblaje del Cuerpo de la Lámpara (H) sobre la Placa de Montaje (B) de modo que la parte roscada de los dos Tornillos de Montaje (A) sobresalgan a través de los dos orificios de la Cubierta (G).
11. Asegura la Cubierta (G) y el Ensamblaje del Cuerpo de la Lámpara (H) enroscando las dos Tapas Roscadas (I) a los dos Tornillos de Montaje (A).
12. Instala dos bombillas en los portambombillas (M) . NO EXCEDAS EL VATAJE RECOMENDADO. No incluye las bombillas.
13. Centra la Arandela de Goma (O) y luego la Arandela de Metal (P) sobre el orificio que se encuentra dentro de la Pantalla de Vidrio (Q).
14. Con cuidado, coloca la Pieza Decorativa (R) sobre la Pantalla de Vidrio (Q).
15. Asegura con una Tuerca Hexagonal (N). APRIÉTALA SÓLO CON LA MANO.
16. Coloca la Funda (T) sobre el Tubo Roscado (J).
17. Coloca las dos Tapas Decorativas (W) sobre la Funda (T), sobreponiendo una en le frente y otra en la parte posterior.
18. Asegura con el remate (X).
19. Enciende la electricidad en la fuente de potencia. Enciende la lámpara.

Ensamblaje (continuación)

3 Instalar la bombilla

- Instala una bombilla Tipo A estándar de hasta 60 Watts (vendida por separado) en el ensamblado del portabombill

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está fundida.	■ Reemplaza la bombilla.
	La electric¡dad está apagada.	■ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cable de alimentación no está enchufado.	■ Verifica que el cable esté enchufado al tomacorriente.
	El cortacircuito está apagado.	■ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Hay un cable expuesto.	■ Deja de usar la lámp ■ Desenchufa la unidad de la pared. ■ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1 - 877- 527 - 0313.

Esta página se ha dejado en blanco a propósito.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.

SKU 817010
UPC 022011617916
MODÈLE 18124-000

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
SEMI-PLAFONNIER BELLEFONT

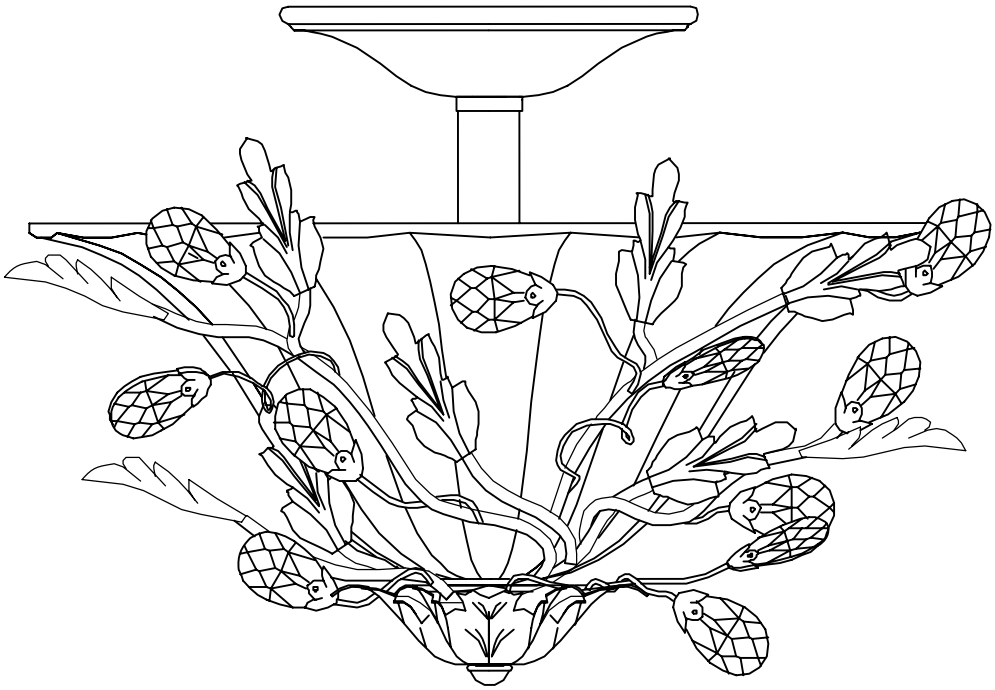

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Merci

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Hampton Bay en achetant ce semi-plafonnier. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay.

Table des matières

Table des matières 2
Consignes de sécurité 2
Garantie 2
Pré-assemblage 2
Préparation pour une installation réussie 2
Contenu de l'emballage 3
Assemblage 4
Entretien et nettoyage 6
Dépannage 6

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT: Inspectez la gaine isolante du câble à la recherche de toute coupure, usure ou de fil dénudé, qui aurait pu se produire pendant l'expédition. Si le câble présente un défaut, ne procédez pas à l'assemblage. Veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

ATTENTION: **Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez un électricien qualifié.**

Garantie

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.
Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit. Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313
ou consultez le site www.hamptonbay.com.

Pré-assemblage

POUR UN ASSEMBLAGE RÉUSSI

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

Pré-assemblage (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

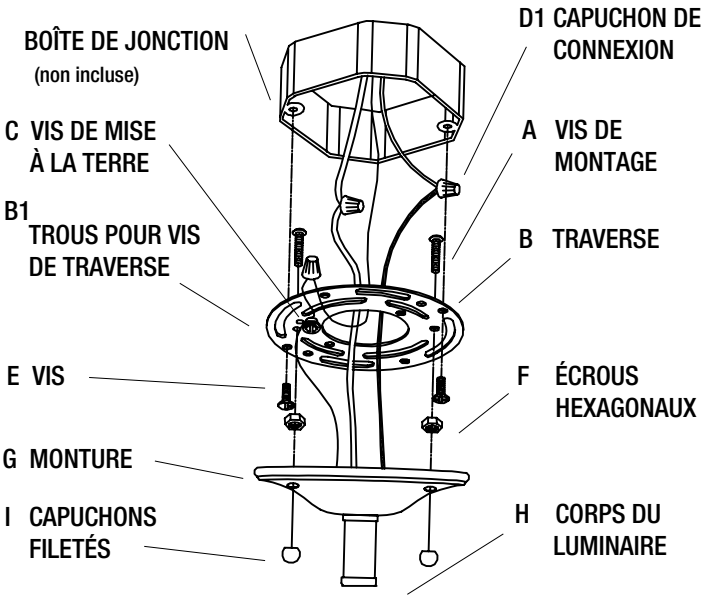

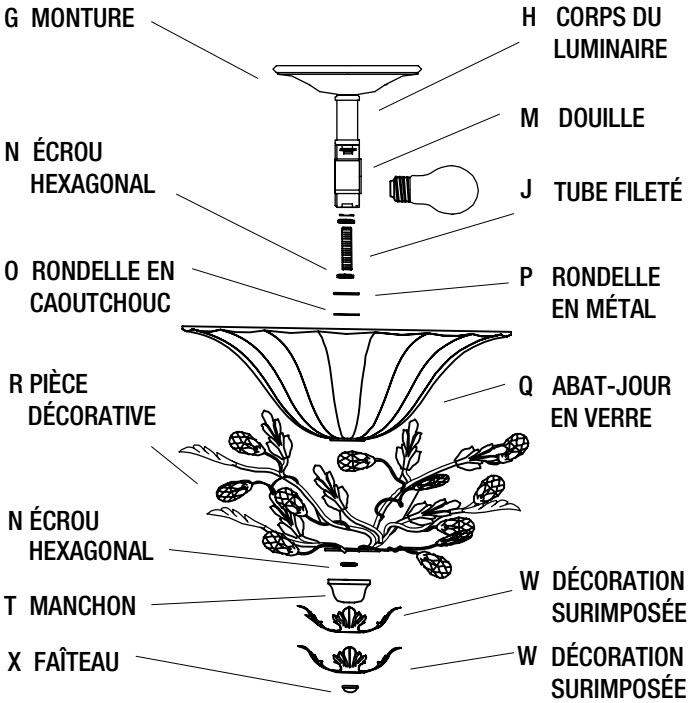

Pièce	Description	Quantité
A	VIS DE MONTAGE	2
B	TRAVERSE	1
C	VIS DE MISE À LA TERRE	1
D1	CAPUCHONS DE CONNEXION	3
E	VIS 2,54 CM (1 PO)	2
F	PETITS ÉCROUS HEXAGONAUX 6,35 MM (8/32 PO)	2
G	MONTURE (préassemblée)	1
H	CORPS DU LUMINAIRE	1
I	CAPUCHONS FILETÉS	2
J	TUBE FILETÉ	1
M	DOUILLE (préassemblée)	1
N	ÉCROUS HEXAGONAUX MOYENS 3,17 MM (1/8 PO)	2
O	RONDELLE EN CAOUTCHOUC	1
P	RONDELLE EN MÉTAL	1
Q	ABAT-JOUR EN VERRE	1
R	PIÈCE DÉCORATIVE	1
T	MANCHON	1
W	DÉCORATIONS SURIMPOSÉES	2
X	FAÎTEAU	1

Assemblage

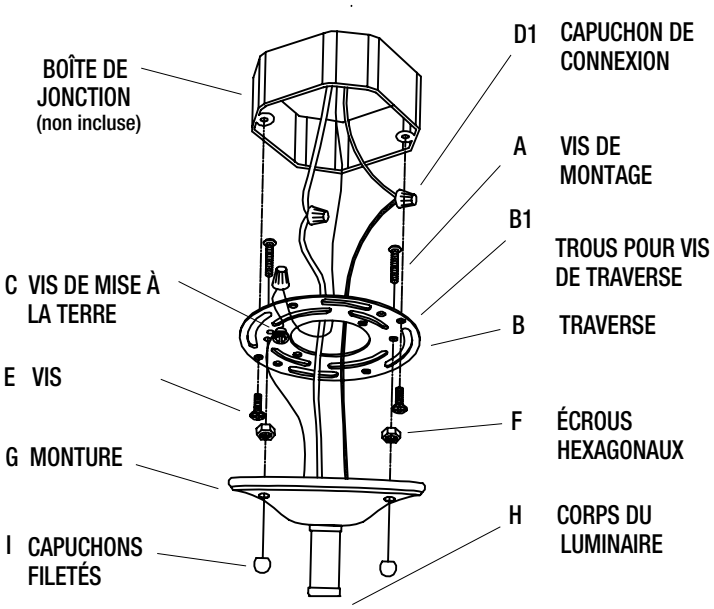

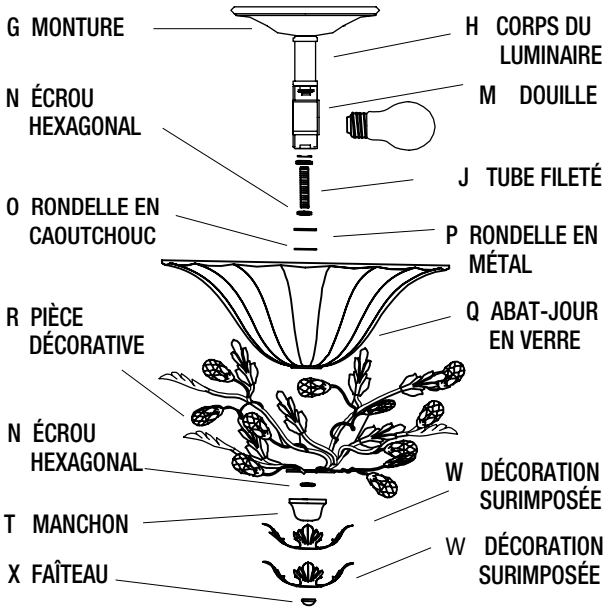

1

Déballez votre nouveau luminaire avec précaution et rassemblez toutes les pièces sur une surface propre. L'emballage devrait contenir : le paquet de pièces de quincaillerie de montage et le luminaire en pièces détachées. Avant d'entreprendre l'installation de ce luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.

1. Enfilez les deux vis de montage (A) dans les trous pour vis de traverse (B1) de la traverse (B). Les vis de montage (A) doivent désormais faire face à la salle.
2. Fixez solidement les vis de montage (A) en vissant les deux écrous hexagonaux (F) sur 6 mm (1/4 de pouce) sur les deux vis de montage (A).
3. Placez la traverse (B) avec la vis de mise à la terre (C) contre la boîte de jonction (non incluse) et fixez solidement avec deux vis (E).
4. Vissez le tube fileté (J) dans la douille (M) et le corps du luminaire (H).
5. Fixez solidement le tube fileté (J) avec un écrou hexagonal (N).
6. Effectuez les connexions à un circuit de 120 V c.a. et 60 Hz. Connectez le fil vert ou nu du circuit d'alimentation au fil vert ou nu du luminaire. Connectez le fil noir ou sous tension du circuit d'alimentation au fil noir du luminaire. REMARQUE : S'il n'existe pas de fil de mise à la terre dans la boîte de jonction (non incluse), connectez le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis de mise à la terre (C) de la traverse (B). Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez le code de l'électricité de votre région pour connaître les méthodes approuvées de mise à la terre.
7. Sécurisez les fils connectés à l'aide des capuchons de connexion (D1). Enveloppez les deux capuchons de connexion de ruban isolant pour sécuriser encore plus les connexions.
8. Rangez tous les fils à l'intérieur de la boîte de jonction (non incluse). Aucun brin ou fil connecté ne doit être desserré ou libre.

2

9. Soulevez la monture (G) et le corps du luminaire (H) vers le plafond.
10. Positionnez la monture (G) et le corps du luminaire (H) par-dessus la traverse (B) de sorte que les portions filetées des deux vis de montage (A) ressortent par les deux trous de la monture (G).
11. Fixez solidement la monture (G) et le corps du luminaire (H) en vissant les deux capuchons filetés (I) sur les deux vis de montage (A).
12. Installez les deux ampoules dans la douille (M). NE DÉPASSEZ PAS LES PUISSANCES RECOMMANDÉES. Les ampoules ne sont pas comprises.
13. Centrez la rondelle en caoutchouc (O), puis la rondelle en métal (P) par-dessus le trou à l'intérieur de l'abat-jour en verre (Q).
14. Positionnez doucement la pièce décorative (R) par dessus l'abat-jour en verre (Q).
15. Fixez solidement avec un écrou hexagonal (N). SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
16. Placez le manchon (T) par dessus le tube fileté (J).
17. Placez les deux décorations surimposées (W) par-dessus le manchon en surimposant une sur le devant et une sur l'arrière.
18. Fixez solidement avec le faîteau (X).
19. Remettez le courant à la source. Allumez la lumière.

Assemblage (suite)

3 Installer l'ampoule

- Installez une ampoule standard de type A de 60 watts maximum (vendue séparément) dans la douille.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez le luminaire avec un linge doux, sec. N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	■ Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	■ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le cordon n'est pas branché.	■ Vérifiez que le cordon est branché dans la prise de courant.
	Le disjoncteur est déclenché.	■ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Un fil est à nu.	■ Cessez d'utiliser le luminaire. ■ Débranchez le luminaire de la prise murale. ■ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM